



Private One

Programmation carte RFID



Version 20150908

Green Motion SA
Rue de la Gare 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
www.greenmotion.ch
info@greenmotion.ch
+41 21 544 04 44


Photos non contractuelles

1 Ajout d'une carte MASTER

La carte MASTER sert de carte de programmation pour les utilisateurs.

La borne est livrée avec une carte MASTER ; en cas de perte de celle-ci, il est possible de la reprogrammer en suivant les étapes suivantes :

- Ouvrir la borne en suivant le manuel de l'opérateur
- Appuyer sur le bouton poussoir situé sur le haut du GMCU pendant 2 secondes, jusqu'à voir 2 lignes bleues sur l'écran.

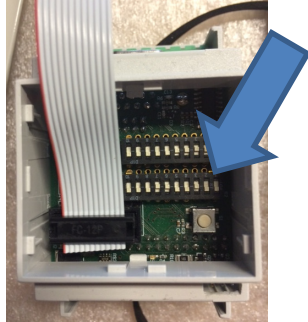

- Deux lignes bleues s'affichent sur l'écran LED, la borne est en mode lecture. Présenter la nouvelle carte MASTER devant le lecteur, si la carte est correctement ajoutée 2 bips courts sont audibles. Si aucun son n'est audible, recommencer l'opération.
- Fermer la borne en suivant le manuel opérateur.

2 Modification d'une carte utilisateur

Présenter la carte MASTER devant le lecteur de badge.

Deux traits bleus s'affichent sur l'écran LED, le mode reste actif pendant 10 secondes (il est possible d'ajouter ou supprimer plusieurs cartes pendant ces 10 secondes)



Pour ajouter une carte : Présenter la carte devant le lecteur, une fois que la carte est ajoutée, deux bips courts sont émis.

Pour enlever une carte : Présenter une carte déjà enregistrée devant le lecteur, un bip long est émis pour confirmer la suppression.